


# 取扱説明書

## 型番:SDJEMKBS

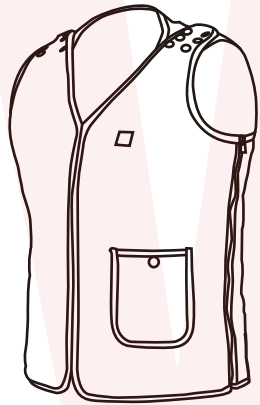

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ● 安全上のご注意


#### 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。  
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

#### ⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 損傷した部品がないか点検してください。
- 使用前に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか確認してください。異常がある場合は、ただちに電源を切り弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 以下のような異常・故障時には、直ちに使用を中止し、弊社サポートセンターまでご連絡ください。(発煙・発火、感電、けがのおそれ)
  - ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
  - ・電源コードに深いキズや変形がある。
  - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
  - ・焦げくさい臭いがする。
  - ・ビリビリと電気を感ずる。
  - ・スイッチを入れても機能しない
- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
- 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。
- ご使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして棄てないでください。(発火・発煙の原因)
- 幼児、子供、高齢者、ご自分で着脱が困難な方、また温感に障害をお持ちの方は、使用しないでください。
- 内側がぬれている場合や、ぬれた衣類の上からは着用しないでください。
- 肌に着用しないでください。
- 針やピンなどで傷をつけないでください。
- コードを持って運んだり、コードを引っ張ってポケットから抜いたりしないでください。(ケーブルが損傷の原因)
- 異常を感じたら着用を中止してください。

### ● 各部名称

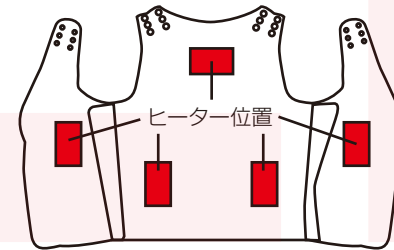

長さ調整ホックを外したところ


### ● サイズ調整




両サイドのジッパーで幅の調整を行います。一番端のスライダーにジッパーを通してください。

### ● 使い方


①ポケット内にある電源ケーブルを引き出し、モバイルバッテリー(別途ご購入ください)のUSBポートに差し込みます。電源ボタンが赤→白→青と点灯し、消灯します。

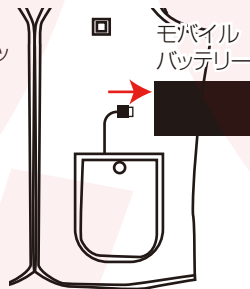

②ポケットにモバイルバッテリーを収めます。

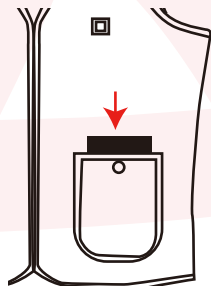

③電源ボタンを長押しすると、電源が入り、ボタンが赤に点滅し、ヒーターの温度が上がります。(電源を入れた直後は赤点滅します。電源ボタンを数回押し、温度を変えた時は赤点灯になります。点滅しません。)

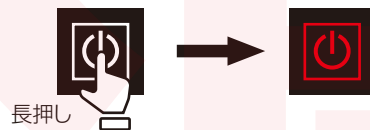

④電源ボタンを押すごとに、赤(高温)→白(中温)→青(低温)→赤→白…と色が変わり、温度を調整することができます。



高(55~60度) 中(50~55度) 低(45~50度)

⑤電源を切る場合は、電源ボタンを長押しします。電源ボタンが消灯し、電源がオフになります。




### ● バッテリーについて

- ・暖まらなくなったら使用を止め、モバイルバッテリーを充電してください。
- ・充電は周囲温度10℃~40℃の範囲で行ってください。
- ・長期間使用しない場合は、モバイルバッテリーを外してください。

**モバイルバッテリーは、必ず出力が5V2A以上のものをご用意ください。**

◇モバイルバッテリーのサイズについて  
バッテリーポケット(125×160mm)に収まるサイズのモバイルバッテリーを使用することを推奨いたします。

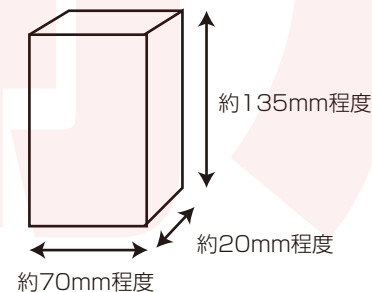





弊社ではバッテリーポケットに最適なサイズのモバイルバッテリーを販売しております。

◆10,000mAh モバイルバッテリー  
<https://www.thanko.jp/shopdetail/000000003548>

裏面に続く

## ● お手入れ


下の表示にあったお洗濯を行ってください。  
(必ずお守りください)

	手洗いのみ ・最高温度30℃		ドライクリーニング 禁止
	漂白剤の使用禁止 漂白禁止		タンブル乾燥禁止
	アイロン禁止		


・シーズンの終わり・汚れがひどい時などに洗濯してください。

・必ずモバイルバッテリーは外してください。

①電源ケーブルのUSB端子に防水キャップを被せます。

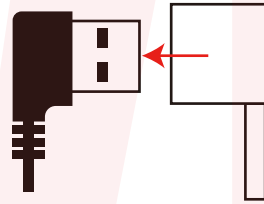


②びょうぶだたみにし、押し洗いをします。汚れがひどい場合は2度洗いをしてください。

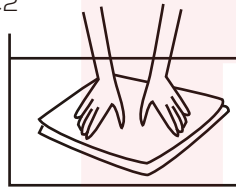

③十分にすすいでください。

④風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

- ・衣類乾燥機は使用しないでください。
- ・ヒーターによじれがないか確認してください。
- ・完全に乾燥するまで防水キャップは外さないでください。

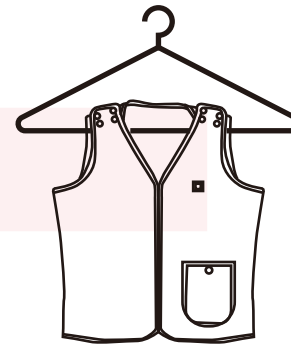

## ⚠️ ご注意

- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※低温やけどにご注意ください。
- ※仕様に記載の温度等は環境によって変わります。
- ※分解しないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- ※高温・多湿・下記の近くで保管、使用しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

## ●仕様

サイズ	フリーサイズ
	背丈57 胸囲104~128 胴囲94~120(mm)
重さ	350g
付属品	本体、日本語説明書
電源	USBポートより給電
電圧	5V
電流	2A
消費電力	10W
温度	低:45~50度 中:50~55度 高:55~60度
連続使用時間	10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合 低:約8時間 中:約7.5時間 高:約7時間
ポケットサイズ	幅125×高さ160(mm)
素材	ポリエステル100%
バッテリー	2A以上のモバイルバッテリーを使用してください

## ●故障かな?と思ったら●

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにアクセスしてください。

<https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html>

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。



## 不具合品のご送付先

〒341-0043 埼玉県三郷市栄 4-72-1  
EL 倉庫内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329  
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp